

HEXOA

ART OF EXPRESSION

NOTICE
TAPISSERIE ROULEAU



Instruction de mise en place

Préparation du mur et repères

Veillez toujours à ce que le mur soit lisse, propre et sec.
Si celui-ci présente des aspérités, poncez-le avec le grain de papier de verre approprié.
Enlevez les caches des interrupteurs et des prises. Vous les replacerez après installation.
Si votre mur n'est pas droit, ne commencez jamais à tapisser dans un angle. Si le rouleau de papier peint mesure 53 cm de large, placez une ligne droite à 50 cm de l'angle du mur avec un niveau à bulle. Cela vous donne quelques centimètres supplémentaires pour couper les surplus. Vous créez ainsi la première ligne droite comme base pour l'ensemble de votre mur.

Préparation de vos lés

Observez bien votre motif, pour décider quelle partie vous souhaitez avoir à hauteur du regard et du niveau auquel il peut être coupé en haut et en bas, sans nuire à son harmonie. Surtout pour nos papiers peints géométriques et à gros motifs.

En tenant compte de la hauteur de votre mur coupez votre premier lé (+ marge de sécurité en haut et en bas de 3 ou 4cm)
Laissez le lé en place et venez déposer dessus une nouvelle longueur de papier déroulé.
Ajuster la hauteur du papier afin que les motifs correspondent. Coupez, vous avez votre second lé.
Procédez de la même façon, d'un lé sur le précédent, numérotez les au fur et à mesure, jusqu'à avoir le nombre nécessaire.

Préparation de la colle à papier peint


Nos papiers-peints sont des intissés, il existe de la colle spécifique pour cette matière, que l'on vous encourage à utiliser « sans solvants ».
Étalez directement la colle sur le mur, de la largeur de votre premier lé + 15 cm.

Application du premier lé

Placez le rouleau de papier peint sur le sol et déroulez-le vers le haut. Faites correspondre le premier lé à la ligne préalablement réalisée sur votre mur et assurez-vous qu'il y a du papier peint en excès que vous découperez par la suite. (2 - 3 cm).
Une fois que le premier lé est sur la ligne, utilisez la spatule à maroufler pour lisser toutes les bulles et les plis.
Remarque: faites toujours des mouvements verticaux avec la spatule à maroufler. Si vous frottez trop le papier peint horizontalement, le papier peint peut s'étirer et cela peut faire apparaître des raccords pendant le séchage.

Faites correspondre le motif

Ensuite, joignez le motif du deuxième lé à celui du premier et coupez le morceau restant en haut.

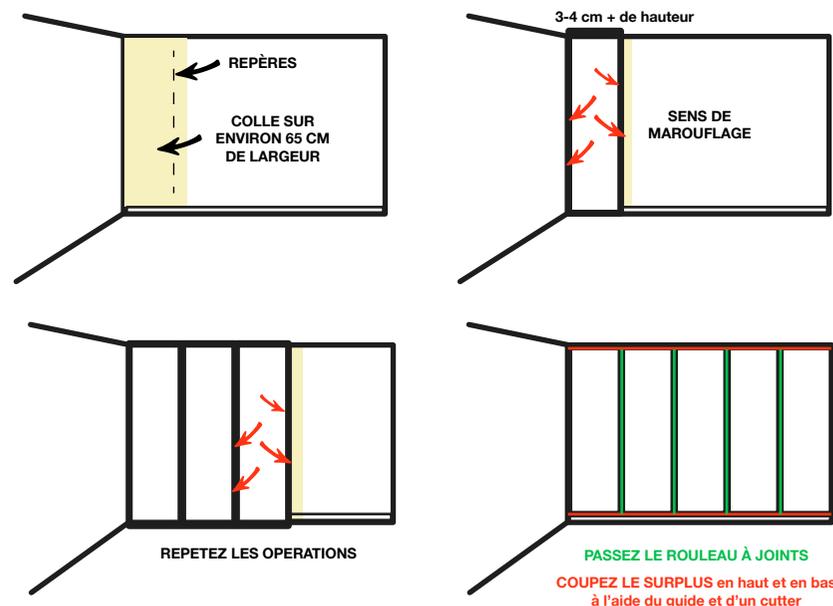


Cas particulier: pour les papiers peints à raccord droit ou sauté voici quelques conseils

Sans raccord: Lors de l'application du papier peint, il n'est pas nécessaire de prendre en compte son motif.

Raccord droit: Les motifs similaires doivent être collés ensemble à la même hauteur. La répétition du motif (par ex. 50 cm) indique la hauteur du motif sur le papier peint. Pour les installer, il faut tenir chaque fois compte de la hauteur à laquelle se trouve le motif à raccorder. À chaque lé supplémentaire, il y a un léger décalage qui provoque une perte de papier.

Raccord sauté: Les motifs similaires doivent toujours être décalés sur le lé suivant. Le chiffre qui accompagne cette icône indique de combien de centimètres le motif se décale. Ce type de papier peint possède des motifs qui doivent être alignés un lé sur deux.

Lés inversés: Un lé sur deux doit être appliqué dans le sens opposé.

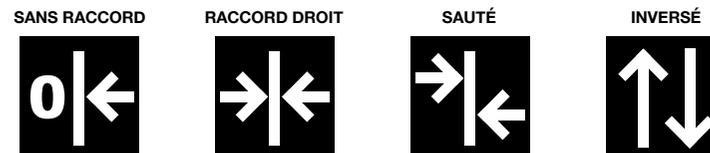

Finitions

Découpez le surplus au niveau des plinthes et du plafond en vous aidant d'un cutter et d'une règle.

Service client
du lundi au vendredi de 8h à 13h
info@hexoa.fr
0558491251