


SYSTÈME ACCROCHE POUR TABLEAU PLEXI ET ALU

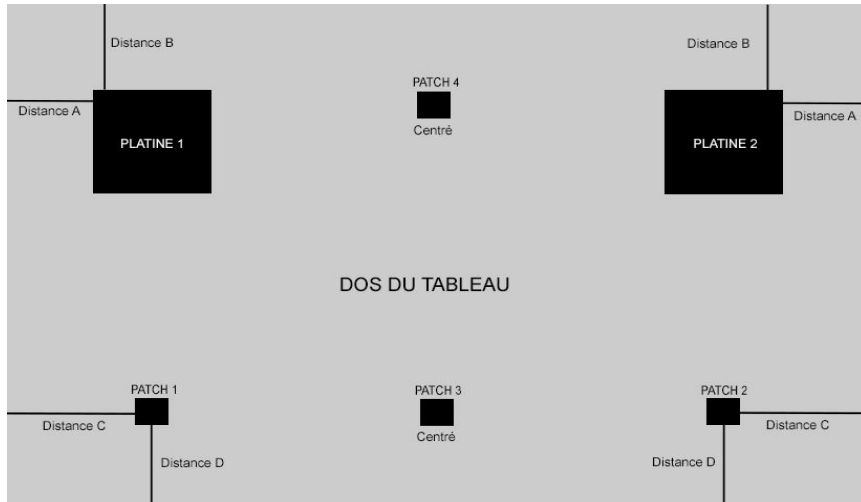

- étape 1 Tracer à l'aide d'un crayon à papier les mesures (distance) pour les platines et patches
Respecter bien les (distances B) afin que le tableau soit de niveau
- étape 2 Coller les platines 1 et 2 au dos du tableau
maintenir une forte pression de 15 secondes - attendre 30 min
- étape 3 Coller les patches au dos du tableau - maintenir une pression de 3 secondes
- étape 4 Tracer à l'aide d'un crayon à papier les mesures des supports muraux
respecter bien la distance des encoches entre la platine 1 et 2
- étape 5 Percer deux trous puis insérer les deux chevilles
- étape 6 Fixer vos deux supports muraux
- étape 7 Installer le tableau - introduire les supports muraux dans les deux encoches


dimensions (cm) du tableau	distance A (cm)	distance B (cm)	distance C (cm)	distance D (cm)	Patch 1	Patch 2	Patch 3	Patch 4
30x20	3	3	6	3	x	x		
45x30	5	5	8	5	x	x		
60x40	10	5	13	5	x	x		
90x60	10	10	13	10	x	x	x	x
120x80	15	15	18	12	x	x	x	x
150x100	20	20	23	20	x	x	x	x
80x30	10	5	13	5	x	x		
100x40	15	5	18	5	x	x	x	x
120x50	15	7	18	7	x	x	x	x
150x60	20	10	23	10	x	x	x	x
30x30	3	3	6	3	x	x		
50x50	5	5	5	5	x	x		
80x80	12	12	15	12	x	x	x	x
100x100	15	15	15	15	x	x	x	x
20x30	3	3	6	3	x	x		
30x45	5	5	8	5	x	x		
40x60	10	5	13	5	x	x		
60x90	10	10	13	10	x	x	x	x
80x120	15	15	18	12	x	x	x	x
100x150	20	20	23	20	x	x	x	x



ENCOCHE PLATINE



PLATINE
se colle au dos du tableau
quantité 2



PATCH



SUPPORT MURAL - vis et cheville non fournie
se fixe au mur
quantité 2