

# HEXOA

ART OF EXPRESSION


NOTICE  
PAPIER PEINT SUR MESURE

## Instruction de mise en place

### Verifier le décor mural

Séparez les panneaux avec des ciseaux. Le haut des panneaux est numéroté dans l'ordre de mise en place.  
Installez de la gauche vers la droite, vérifiez l'ensemble des panneaux et leur concordance, vérifiez que les dimensions sont conformes à votre commande et vérifiez les raccords en les juxtaposant.

En cas de doute contacter notre service client

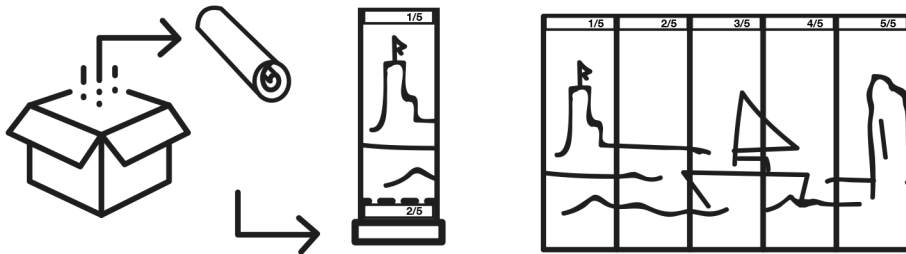

### Préparation du mur

Veillez toujours à ce que le mur soit lisse, propre et sec.  
Si celui-ci présente des aspérités, poncez-le avec le grain de papier de verre approprié.  
Enlevez les caches des interrupteurs et des prises. Vous les replacerez après installation.


### Tracez les repères

À l'aide d'un niveau, tracer un trait vertical au crayon gris de la largeur de votre premier lé.  
Ce repère est très important pour assurer une pose droite.  
Papier peint standard = largeur du rouleau 52cm  
Papier peint premium = largeur du rouleau 50cm

### Préparation de la colle à papier peint

Nos papiers-peints sont des intissés, il existe de la colle spécifique pour cette matière, que l'on vous encourage à utiliser « sans solvants ».  
Préparez la colle comme indiqué sur le mode d'emploi du produit.  
Étalez directement la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse à encoller, de la largeur de votre premier lé + 15 cm.

## OUTILS RECOMMANDÉS

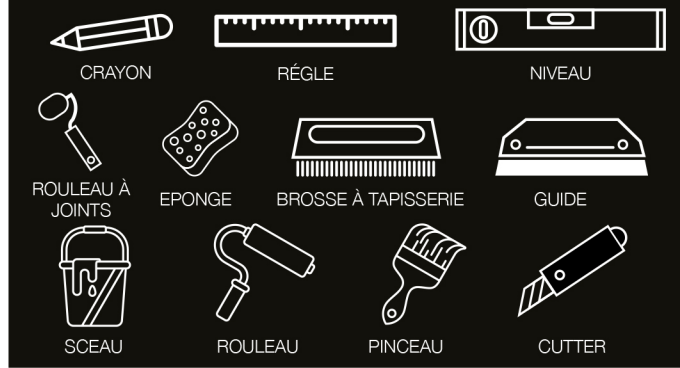


## Positionner les panneaux bord à bord

La pose se fait de haut en bas.  
Déroulez votre rouleau et partez du haut du mur. Si le mur n'est pas droit, partez du côté le plus haut ou bien faites dépasser votre papier-peint de quelques 2-3cm.

Pour le premier panneau, aligner le avec les repères péalablement fait sur le mur. Faire dépasser de 3-4 cm sur la hauteur. Une fois le premier panneau posé, nous vous conseillons de vérifier à l'aide du niveau que le lé soit bien droit.

Lisser le papier avec une brosse spéciale (maroufleur) en partant de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air.  
Évitez de mettre de la colle sur le papier peint, elle serait visible une fois sèche. Nettoyez le surplus de colle à l'aide d'une éponge.  
Répétez l'opération en marouffant le lé suivant bord à bord, sans chevauchement. Faites correspondre l'image visuellement et ajustez la position des lés jusqu'à ce que le motif corresponde totalement. Appuyez fortement sur les panneaux au niveau des jointures.  
Utilisez un rouleau à joints pour un résultat optimal.

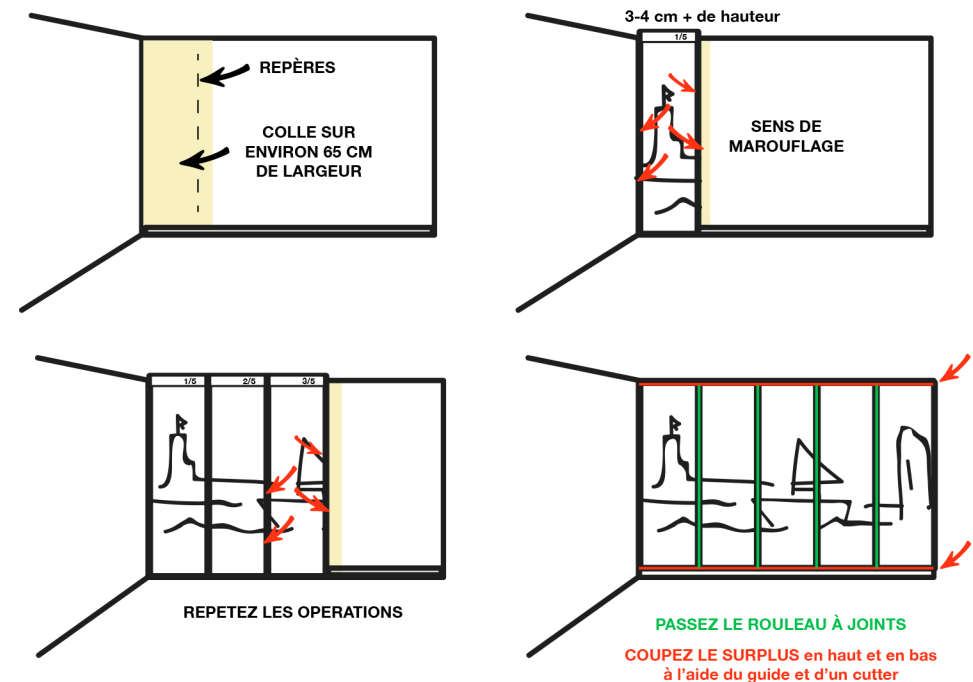

## Finitions

Découpez le surplus au niveau des plinthes et du plafond en vous aidant d'un cutter et d'une règle.

En cas de source de chaleur telle qu'un radiateur sur le mur sur lequel vous avez posé le papier peint, n'hésitez pas à baisser la température ou à l'éteindre pendant les 24 premières heures de séchage pour réduire le risque de rétraction..

Service client  
du lundi au vendredi de 8h à 13h  
info@hexoa.fr  
0558491251